



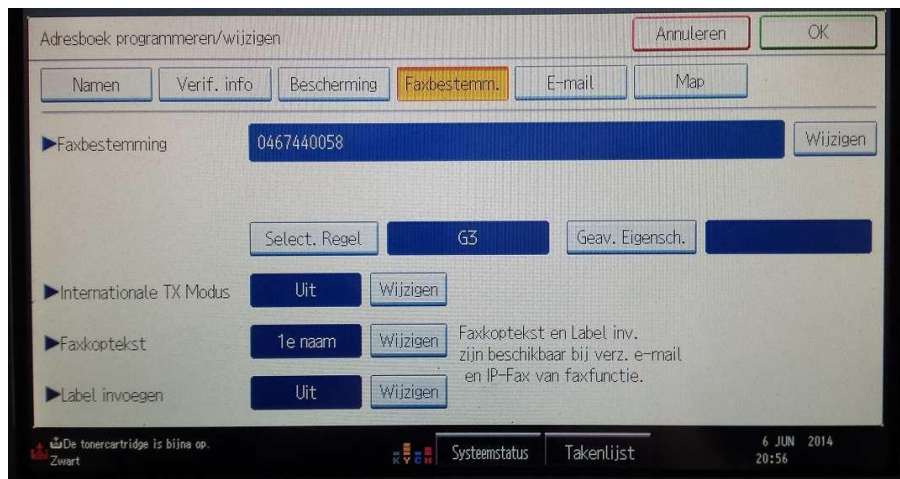

## Programmeren van een faxnummer via het bedieningspaneel


Open de fax functie op het bedieningspaneel Toets met behulp van de cijfertoetsen het faxnummer in. (eventueel met extra 0 voor buitenlijn)

Kies hierna voor de knop Programmeer Bestemming.

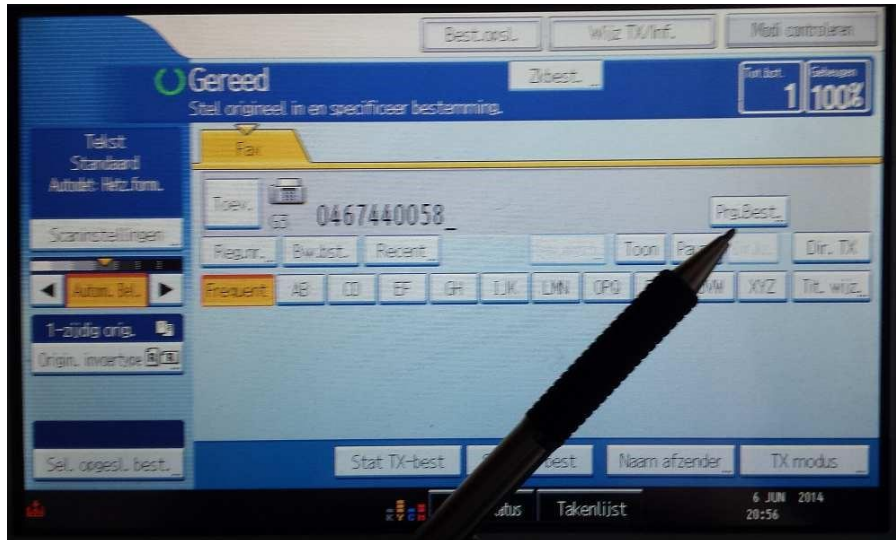




Controleer het faxnummer en kies hierna het meest linker tabblad namen. Selecteer bij naam de knop wijzigen.

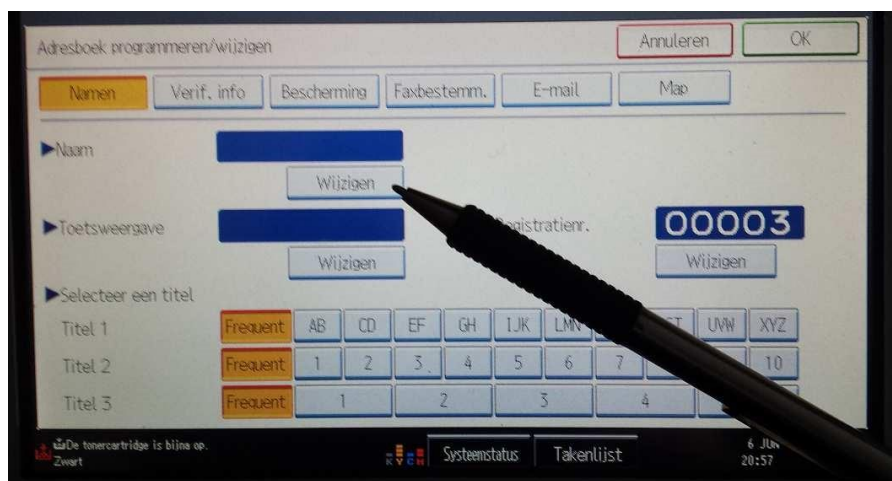



Vul de naam in zoals deze op de machine moet worden weergegeven.

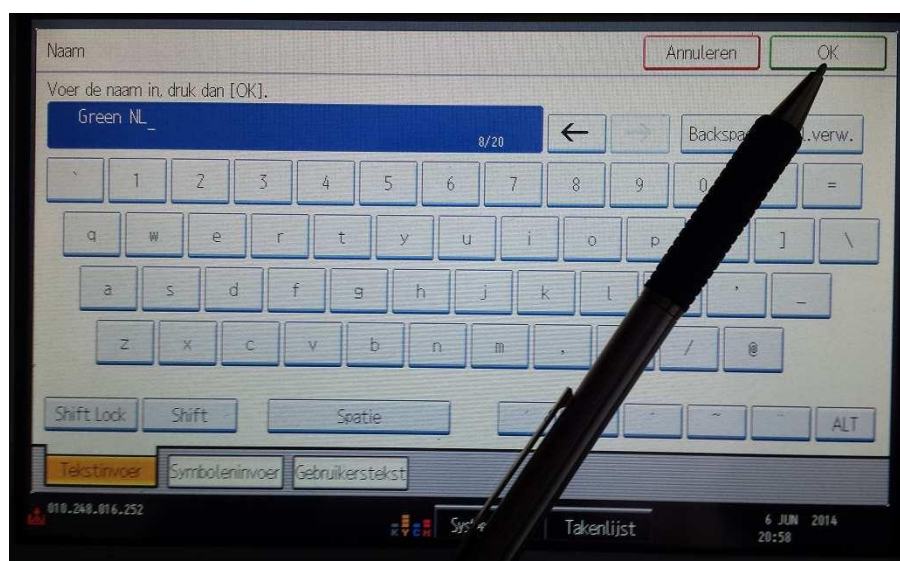

Kies hierna rechtsboven voor OK.



De naam wordt automatisch bij toetsweergave ingevuld.  
Kies hierna rechtsboven voor OK.

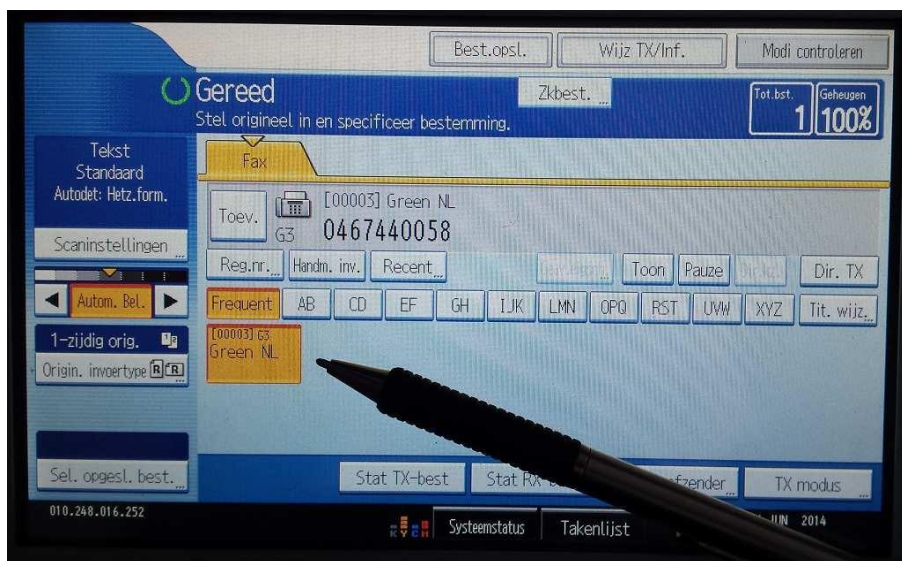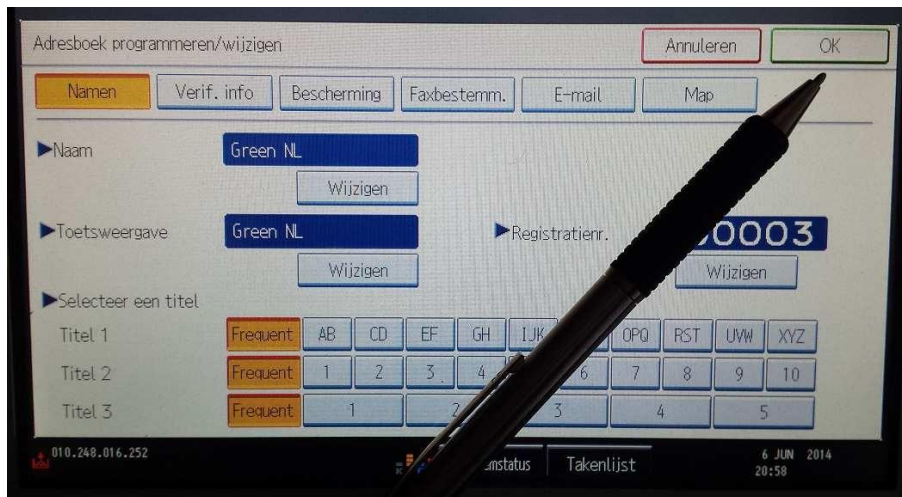

Het Fax nummer is geprogrammeerd.